
Ergebnisse





positiv

Du musst einen PCR-Test machen. Ruf deinen Arzt an.






negativ

Achtung:

Du kannst trotzdem Corona haben. Halte dich an die Regeln!






ungültig

Die Linie im Kontroll-Bereich (C) ist nicht da?

Mach einen neuen Test!







Das ist eine gekürzte Anleitung. Es wird keine Haftung übernommen.

Achtung: Nur für den Xiamen Boson <u>Biotech</u> – Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test




Film (2 Minuten): https://www.youtube.com/watch?v=RdmtOsfJs-A



Vor dem Test: Nase putzen!







Flüssigkeit in das Röhrchen.



Nimm den Tupfer.


Achtung: Nicht die Spitze anfassen!



Nur 2 Zentimeter.

Nicht zu tief!

Auch im anderen Nasen-Loch.

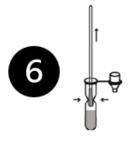


Drück das Röhrchen zusammen. Zieh den Tupfer raus. Leg den Tupfer auf ein Tuch.






Setz die Kappe auf.



Öffne den Beutel.


Achtung: Der Test muss gerade liegen.

Achtung: Der Test muss sofort benutzt werden.





Tu den Tupfer in das Röhrchen. Dreh den Tupfer 5 Mal. Lass den Tupfer im Röhrchen. Warte 1 Minute.



Gib 3 Tropfen in das Proben-Loch. Da steht ein "S".



Warte 15 bis 20 Minuten. Guck dir jetzt das Ergebnis an. Achtung: Warte nicht länger als 20 Minuten! Sonst kann das Ergebnis falsch sein.